

りょうかん

◆フリーサイズのパイプ接続器具◆

呼び径 75～400

取扱説明書

この取扱説明書は、りょうかんを正しく、安全に使用していただくための作業手順と注意事項を記載したものです。

使用前に必ず、お読みいただき、内容を十分ご理解の上で使用して下さい。

*本書の記載事項は、予告無く変更することがあります。100105

○安全にご使用頂くための注意事項

 **警告** 誤った取り扱いをした時に、使用者が死亡又は重傷を負う可能性が想定される内容をしめします。


 **注意** 誤った取り扱いをした時に、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容及び、物的損害のみの発生が想定される内容をしめします。

なお、「 注意」に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結び付く可能性があります。

いずれも安全に関する重要な内容を記載しているので必ず守ってください。

 警告	
○	作業の際は安全靴・ヘルメット・保護手袋等を着用して下さい
○	接合器具を取り付ける場合は、手足や衣服等挟まないよう注意して下さい
○	鎖取付部を確実に固定しているか確認して下さい
○	レバーホイストを取り付ける場合は、接合器具の取り付け部に確実に掛けて下さい
○	レバーホイストには、規定以上の荷重をかけないで下さい
○	管の接合以外の使用は避けて下さい
○	管や接合器具を持ち運びする場合、手を挟んだり、足に落としたりしないように注意して下さい
○	ひび割れ、変形、又は破損等の個所があれば、直ちに使用をやめて下さい
 注意	
○	本製品はエンビパイプ全般を想定した接合器具ですが、場合によっては使用出来ない可能性もあります。各パイプメーカーの作業手順に従って使用して下さい。
○	必ず接合器具の連結鎖長さを管の口径に合うように調整してから使用して下さい
○	接合器具をセットする場合、出来るだけ鎖に弛みのないようにして下さい
○	接合時は片引きにならないように、各レバーホイストを均等に操作して下さい
○	レバーホイストを取り外す時、器具が滑る場合がありますので注意して下さい
○	使用後は付着した泥などを除去し専用の袋に保管して下さい

1. リょうかんの各部名称

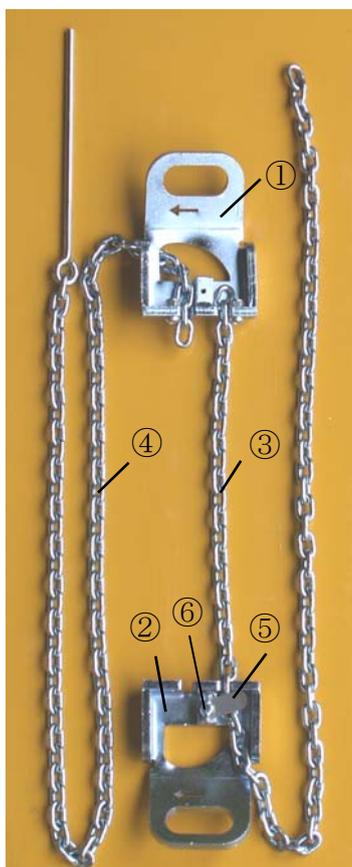


部品表	
①	R側締付部材
②	L側締付部材
③	連結鎖
④	ガイド付鎖
⑤	鎖調整用固定プレート
⑥	蝶ネジ


重量表 (レバーホイストを含む全重量)
6.7kg

1. りょうかん使用手順


- ① 締付部材の引き方向矢印を内側に向けて、管の受け口側と挿し口側に本体をのせます。

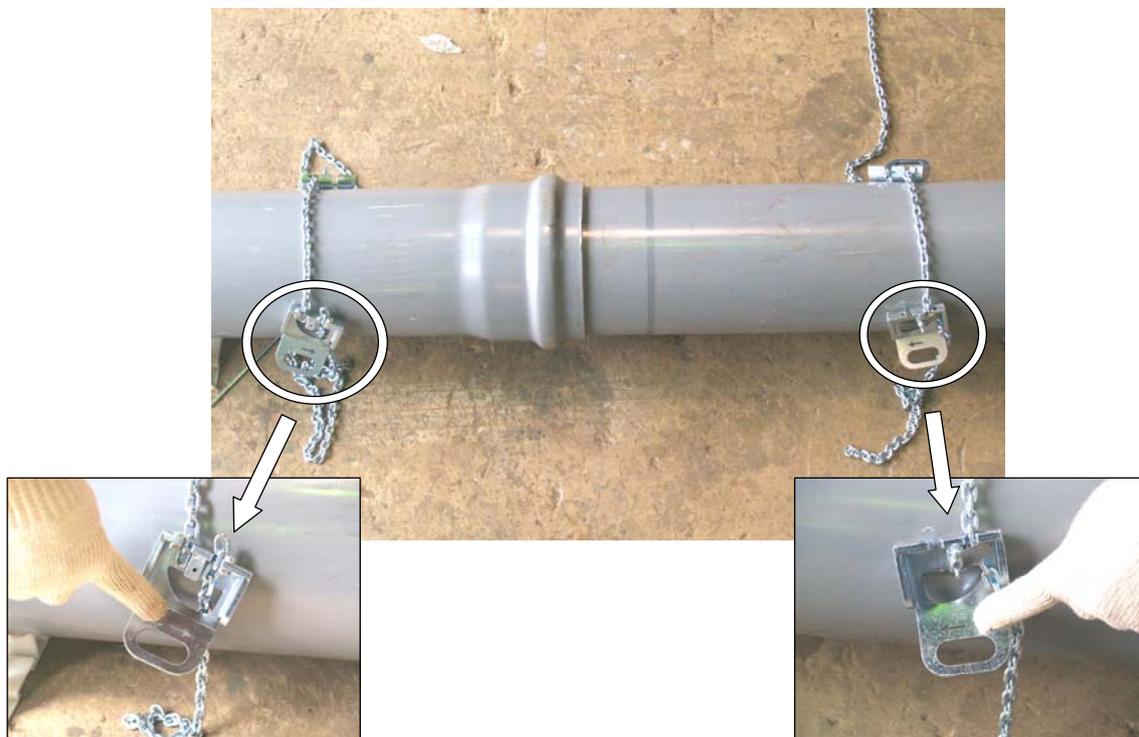


- ② 締付部材の取り付け部が管の中心付近になるように鎖位置を移動し調整します。

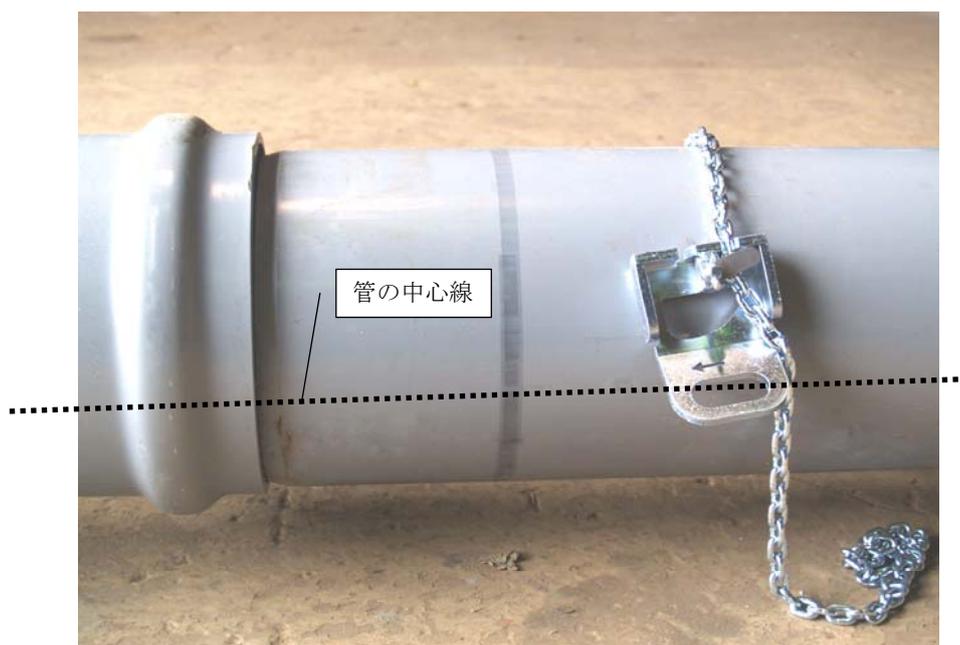

- ③ ガイド付鎖を管の外周に巻くようにして締付部材のくり抜きの中をくぐらせ、鎖掛け口に掛けます。

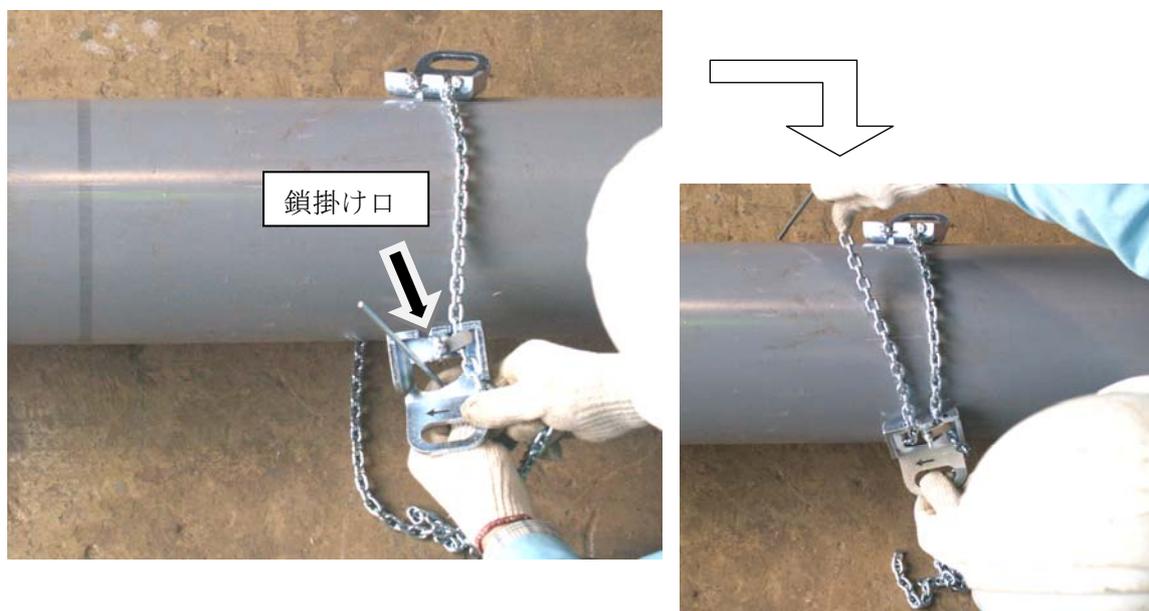

- ④ 管の受け口側、挿し口側のどちらも同じ操作を行ってください。

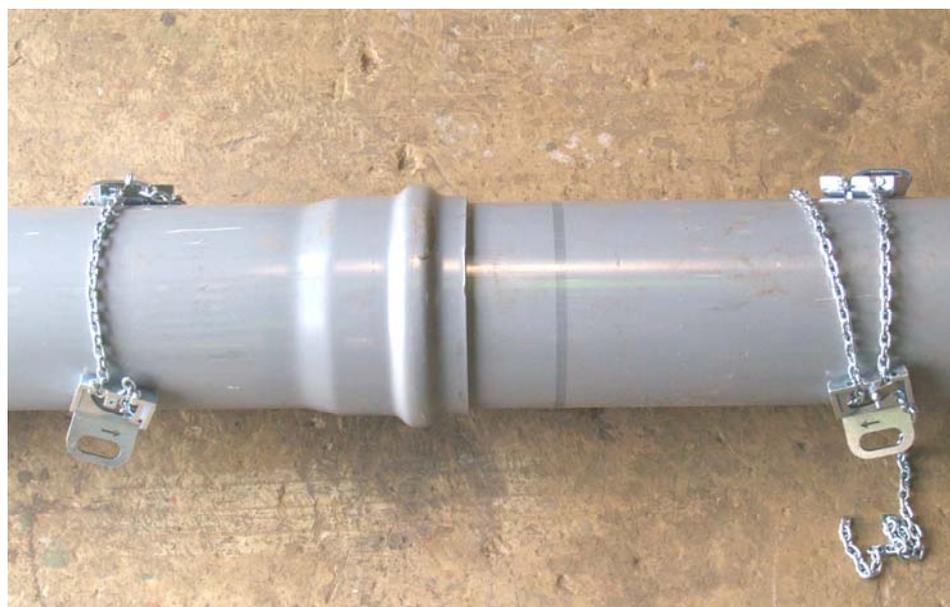

- ⑤ 両側の締付部材の取り付け部に、レバーホイストを掛け、左右均等に引き込みます。



有限会社川村製作所
大阪府堺市西区鶴田町30番51号
TEL 072-272-2269 / FAX 072-273-8847