



◆細径パイプ挿入機◆

ほそかん 取扱説明書

呼び径 20～呼び径 75 まで

この取扱説明書は、ほそかんを正しく、安全に使用していただくための作業手順と注意事項を記載したものです。

使用前に必ずお読みいただき、内容を十分ご理解の上で使用してください。

*本書の記載事項は、予告無く変更することがあります。180215

○安全にご使用頂くための注意事項

警告

誤った取り扱いをした時に、使用者が死亡又は重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

注意

誤った取り扱いをした時に、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容及び、物的損害のみの発生が想定される内容を示します。

なお、「注意」に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。

いずれも安全に関する重要な内容を記載しているので必ず守ってください。


警告

- 作業の際は安全靴・ヘルメット・保護手袋等を着用してください
- 挿入機を取り付ける場合は、手足や衣服等挟まないよう注意してください
- 鎖が所定の位置に固定しているか確認してください
- 対応していないサイズの管では使用しないでください
- 管の挿入以外の使用は避けてください
- 管や挿入機を持ち運ぶする場合、手を挟んだり、足に落としたりしないように注意してください
- ひび割れ、変形、又は破損等の個所があれば、直ちに使用をやめてください

注意

- 本製品はパイプ全般を想定した挿入機ですが、場合によっては使用出来ない可能性もあります。各パイプメーカーの作業手順に従って使用してください

○ほそかんの各部名称

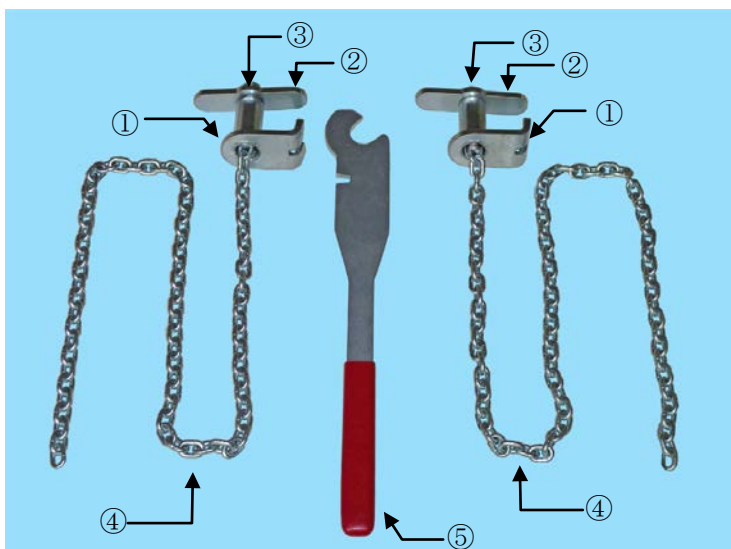

部品表	
①	締め具
②	ナットプレート
③	締め付けボルト
④	鎖
⑤	テコハンドル

○挿入作業手順



- ① 受け口側のパイプの外周に鎖を巻き付けて締め具の鎖掛け口に掛け、ナットプレートを回転させパイプに締め具を固定します。



- ② 挿し口側のパイプにも同様に締め具を固定します。





- ③ 受け口側、挿し口側のパイプに接着材を塗ってください。



④ 挿し口側の締め具にテコハンドルを掛け、テコハンドルの鎖掛け口に受け口側の鎖を掛けて、テコハンドルを作用してパイプを引き込みます。

※ テコハンドルの固定は作業状況により受け口側又は挿し口側のどちらでも使用できます。

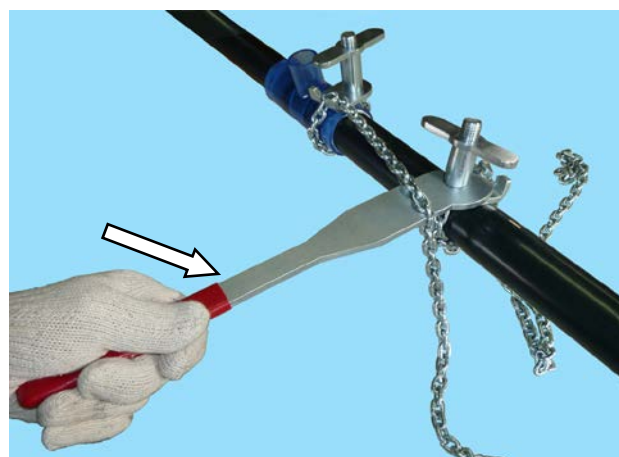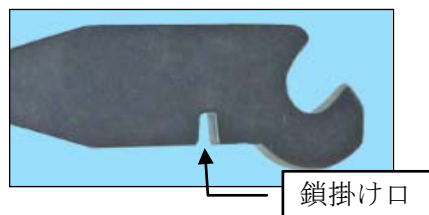

⑤ 両側のナットプレートを緩めて、パイプから締め具を取り外します。

○Lボ・小口径の挿入



※ Lボや短管等の挿入は受け口と挿し口が平行に入るように片手で保持してください。



※ 20Aパイプ使用例です。



有限会社川村製作所
大阪府堺市西区鶴田町30番51号
TEL 072-272-2269 / FAX 072-273-8847